


掃除機

取扱説明書

形名
イー シー ケイ ピー エフ
EC-KP5F

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが
できる所に必ず保存してください。

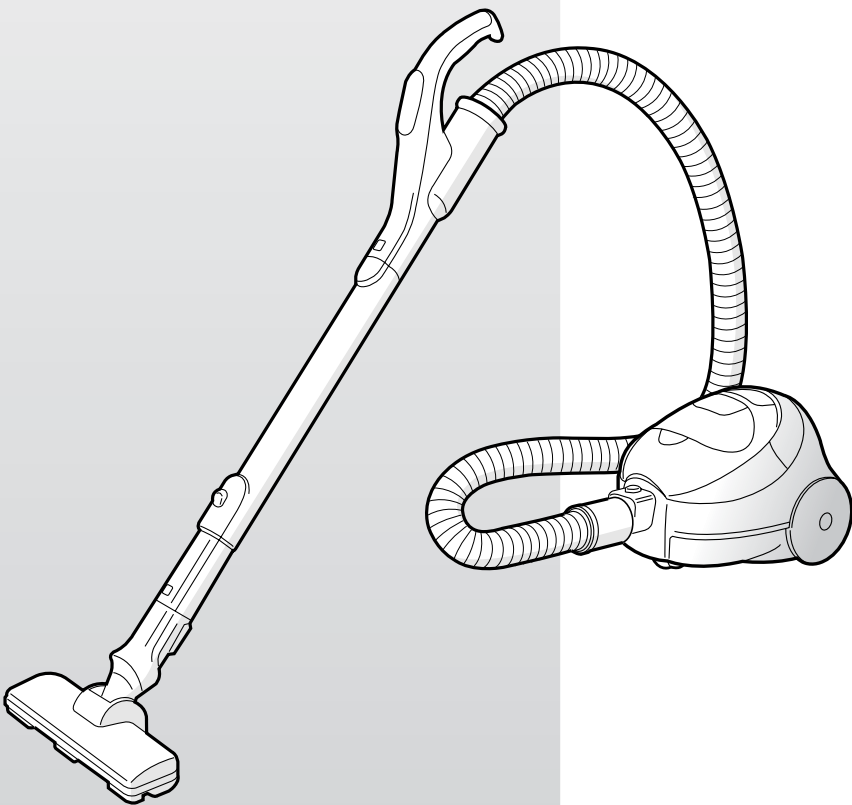

もくじ

必ずお読みください

安全使用に関する
重要な内容です。

●お願い (掃除機を安全にお使いいただくために)	2
●安全上のご注意 ・警告・注意	3

使いかた

場所に合わせて
ご使用ください。

●各部のなまえとはたらき	4
●お掃除のしかた	
・吸込口でお掃除する場合	5
・すき間ノズルでお掃除する場合	6
・スタンド収納のしかた	6
・紙袋の交換	
・はずしかた	7
・新しい紙袋の取り付けかた	7
・ダストプレスボタンについて	7

お手入れ

●お手入れ	
・吸込口	8
・クリーンフィルター	8
・本体	8

困ったとき

●仕様/付属品	9
●保証とアフターサービス	9
●お客様ご相談窓口のご案内	10
●故障かな?	11
●保証書	裏表紙
●別売品	裏表紙

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



掃除機 EC-KP5F

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ

従来の紙パック掃除機は、ごみが溜まると本体内の空気の流れが妨げられ、吸込力が低下します。本機では「ダストプレスボタン」を押すことにより、吸込力低下の原因となる紙袋内側の目詰まりを抑え、パワーが長持ちします。これにより、電力の無駄を抑えます。

掃除機の省エネのための上手な使いかた

◎掃除機をかける前にまずお部屋の片付けを！

掃除機をかけながら、部屋の片付けをおこなうと、スイッチの「入」「切」をくりかえすことになり、消費電力が多くなります。お掃除の前に部屋を片付け、一気に掃除機をかけると短時間で効率よくお掃除ができます。

◎場所に合わせたお掃除モードで！


「強」のみでお掃除しても効果が変わらないうえ、消費電力の無駄が生じることがあります。じゅうたんは「強」、床やたたみは「中」、カーテンなどは「やさしさモード」など上手に使い分けましょう。

お願い

- 水や液体・湿ったごみ・ピン・針・ひも・シンナー・油・ベンジンや殺虫剤などは吸わせない。
故障の原因。

- ガラス・カミソリなどの鋭利なものや、大量の砂などは吸わせない。
紙袋に傷が付きます。


- 電源コードを引き出すときは、コード根元の赤マーク以上、無理に引っ張らない。
断線の原因。

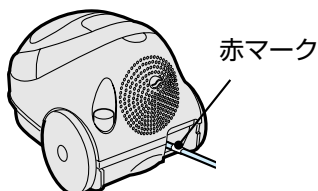

赤マーク

- 大きなごみや、一度に大量のごみを吸わせない。
吸込口・ホース・ズームパイプで、ごみが詰まる原因。

- 排気口には、ヘアピン・つまようじなどを入れない。

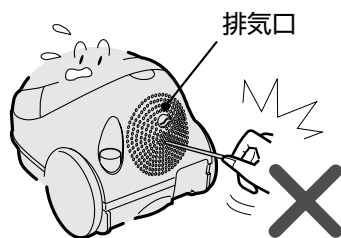

排気口

- 取扱いはやさしく。
ホースを急激に引っ張ったり、踏んだり、また重い物をのせないでください。

- お掃除以外に使用したり、吸込口を密閉して使用しないでください。
故障の原因。

- 土間などを掃除しないでください。
吸込口が傷付きます。

- この掃除機は家庭用です。業務用としての使用はできません。

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる危害や損害の程度を、「警告」と「注意」に区分し説明しています。よくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意 人がけがをしたり、財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

絵表示の意味



してはいけないこと(禁止)を表しています。



しなければならないこと(強制)を表しています。

⚠ 警告



灯油・ガソリン・可燃性ガス・タバコの吸殻・線香などを吸わせない。
トナーなども吸わせない。
火災の原因。



傷んだ電源コードや差込プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。



電源コードを傷付けたり、無理に引っ張ったり、曲げたりねじったり、重い物を載せたり、挟み込むなどしない。
電源コードが傷み、火災・感電の原因。




絶対に分解したり修理改造をしない。
火災・感電・けがの原因。
修理はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



濡れた手で差込プラグの抜き差しはしない。
感電やけがのおそれ。



水洗いや、風呂場などの湿気の多い所での使用、水の吸込みは、絶対にしない。
感電やショート・発火の原因。
(吸込口は水洗いできます)

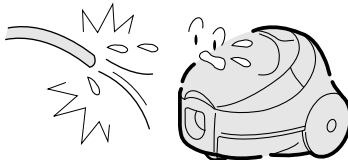

必ず実施

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因。



必ず実施

差込プラグのほこりなどは、定期的にとる。
差込プラグにほこりなどが溜まると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因。
差込プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



必ず実施

差込プラグは、根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因。



必ず実施

お手入れ・点検のさいは、必ず差込プラグを抜く。
感電やけがのおそれ。

⚠ 注意



排気口をふさがない。
火災の原因。



引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。
爆発や火災の原因。



吸込口をふさいで、長時間運転しない。
過熱による、本体の変形・発火の原因。



ホース差込口・ホース・ズームパイプ・排気口に、金属類・ピンなどを入れない。
感電や故障の原因。



火気に近付けない。
本体の変形による、ショート・発火の原因。




必ず実施

差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持って抜く。
差込プラグを持たないと、感電やショートし、発火する原因。



必ず実施

電源コードを巻き取るときは、差込プラグを持つ。
差込プラグが当って、けがをする原因。

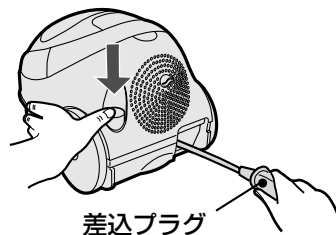

必ず実施

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
けがやけど、絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因。

必ずお読みください

お願い／安全上のご注意

各部のなまえとはたらき

ページ 内の数字は主な説明のあるページを示します。

ご使用前に、本体・ホース・ズームパイプ・吸込口を接続してください。

手元スイッチ

お掃除モード 押すと運転を始めます。お掃除する場所に合わせて、「強」「中」「やさしさモード」を使い分けてください。

「強/中」ボタン
ふだんのお掃除にご利用ください。
●押すごとに「強」→「中」→「強」→ …… の順に切り換わります。

「やさしさモード」ボタン
夜など、音が気になるときや、すき間ノズルでお掃除する場合にご利用ください。
●「強/中」ボタンでのお掃除に比べると、吸込力は若干弱くなります。


「切」ボタン …… 運転を止めるときに押します。

手元パイプ

ズームパイプ

伸縮ボタンを押しながら、ズームパイプの長さを調節する。

伸縮ボタン

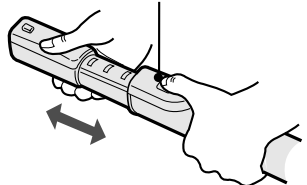

着脱ボタン

はすすときは
押しながら抜く

カチッ

伸縮ボタン

着脱ボタン

はすすときは
押しながら抜く

カチッ

吸込口

ハンドル

ホース

ふた

着脱ボタン

はすすときは
押しながら抜く

カチッ

ホース差込口

ダストプレス
ボタン 7 ページ

本体ハンドル

コード巻き取り
ボタン 6 ページ

ノズルポケット

すき間ノズルを収納します。

ノズルポケットカバー

- この部分を持って持ち運ばないでください。
- はずれたときは、突起を穴に入れてください。

すき間ノズル

突起

車輪(後)

から拭きブラシ

車輪(左右)

(裏面)

フック 6 ページ

お掃除のしかた

吸込口でお掃除する場合

お掃除の手順

- 1 差込プラグをコンセントに差し込む。
- 2 「お掃除モード」を選んで掃除する。 4ページ
- 3 終わったら「切」を押して止める。



- 夜など音が気になる場合は、「やさしさモード」をお使いください。 4ページ
- お掃除のさい、吸込口は床面に強く押し付けしないで、ゆっくりと軽く前後に動かします。
- 吸込口を同じ場所で長く使ったり、強く押し付けしないでください。じゅうたんや床・たたみを傷めることがあります。
- 掃除機の運転中、テレビの画面にノイズが発生することがあります。
(テレビ本体に影響はありません)

じゅうたんのお掃除

強/中 を1回押す 本体が「強」で動作します。

強い吸込力で、じゅうたんにからんだ毛髪、奥まった所にある砂ごみも、しっかり吸い取ります。




- 新しいじゅうたんをお掃除すると、じゅうたんの遊び毛などが多く吸い込まれ、紙袋がじゅうたんの毛でいっぱいになることがあります。その場合は、早めにごみを捨ててください。(徐々に少なくなります)



- 操作が重いときや、薄いじゅうたん・玄関マットなどは、「中」でお使いください。

- ① まず一定方向に
- ② 次に直角方向に
- ③ 最後に残った隅をお掃除します。

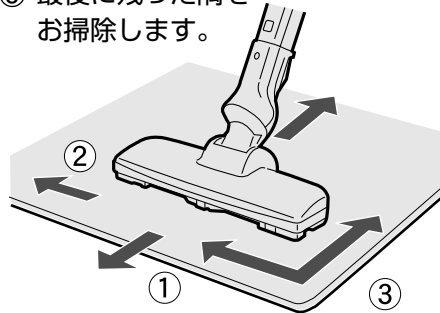

床・たたみのお掃除


強/中 を2回押す 本体が「中」で動作します。

から拭きブラシで床をから拭きしたり、たたみをブラッシングしながら、ほこりを吸い取ります。



- 新築などのワックスがけされた床は、吸込口の移動により光沢の差がでることがあります。その場合は絞った布で拭き取った後、ワックス拭きをし、乾燥させてください。
- 吸込口を床に強く押し付けたり、車輪やから拭きブラシが摩耗していると、床面を傷めることがあります。摩耗している場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

傷付き防止のため、床やたたみの目にそって軽くすべさせます。

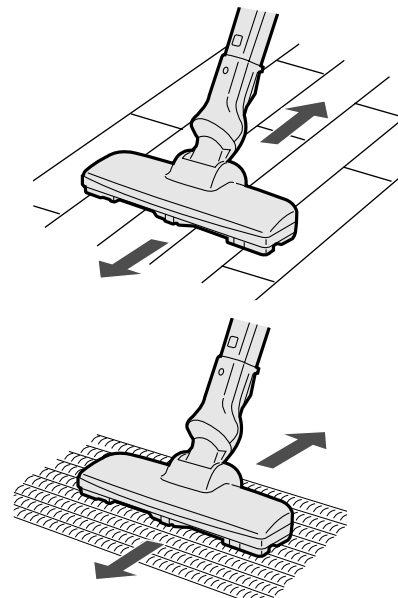


お掃除のしかた

すき間ノズルでお掃除する場合


カーテン・すき間のお掃除


- 1 手元パイプやズームパイプの先に、すき間ノズルを付ける。

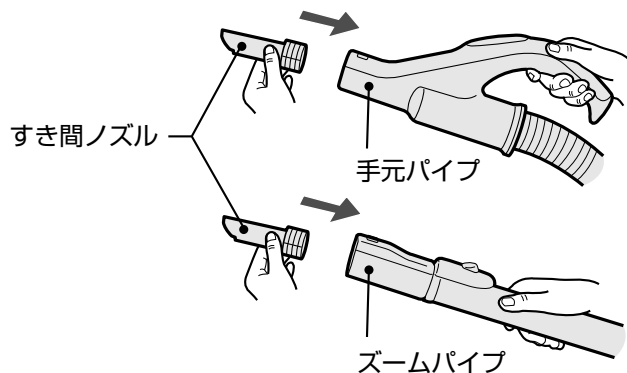

こんな所にお使いください

- 家具のすき間
- 窓のサッシやカーテン など

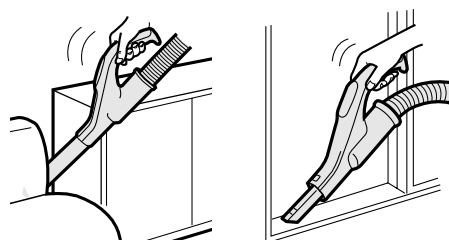

- 2  を1回押す 本体が「やさしさモード」で動作します。



- すき間ノズルは汚れたら、水洗いできます。水洗い後は十分に乾燥させてから、ご使用ください。




- 吸込口をはずしてお掃除するときは、必ずすき間ノズルを取り付けてください。取り付けずにお掃除すると、傷付きや故障の原因になることがあります。
- ズームパイプでのご使用中には、伸縮ボタンを押さないでください。ズームパイプが縮んで、指を挟むことがあります。

スタンド収納のしかた

- 1 電源コードを巻き取ってから本体を立てる。

車輪の側面を押さえてしっかり本体を固定し、差込プラグを持って、コード巻き取りボタンを押す。



- 完全に巻き取れないときは、少し引き出して、もう一度ボタンを押してください。

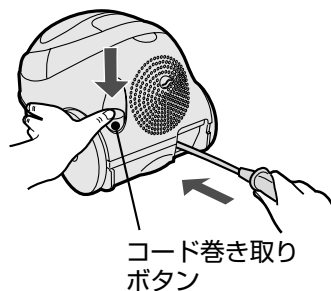

- 2 ズームパイプを縮めてホースを巻き付け、フックをホルダーに差し込む。



- スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。ホースやズームパイプがはずれる場合があります。
- ズームパイプを縮めるときは、指を挟まないよう、ご注意ください。

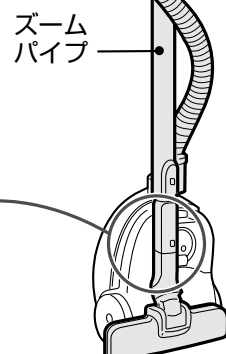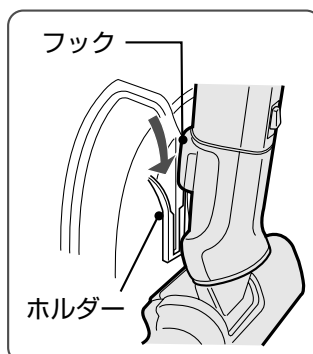


紙袋の交換

ごみがたまり、吸込力が弱いと感じたら紙袋を交換してください。
紙袋のお買い求めは「別売品」**裏表紙**をご覧ください。

はずしかた


1 手元スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜き、本体ハンドルを収める。

2 ホースを抜いて本体を立て、ふたを開ける。

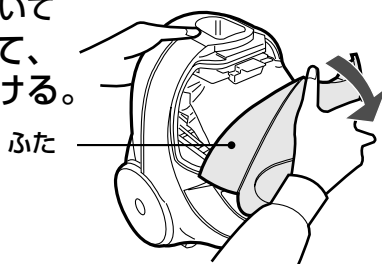

- 小麦粉や細かい砂などを多く吸い込んだときは、紙袋を交換してください。
- 紙袋は早めに交換してください。モーターの寿命を長くし、吸込力も持続します。


3 フックを引いて台紙をフックからはずす。

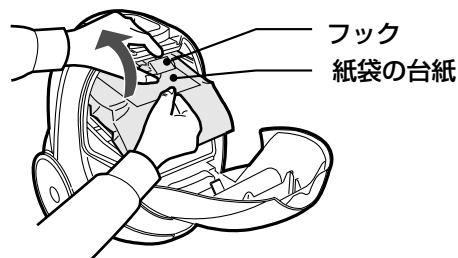

4 紙袋を捨てる。
ごみがこぼれないように、まっすぐ取り出します。


新しい紙袋の取り付けかた

1 本体を倒し台紙を溝と突起の間に差し込む。
紙袋はたたんだまま取り付けます。

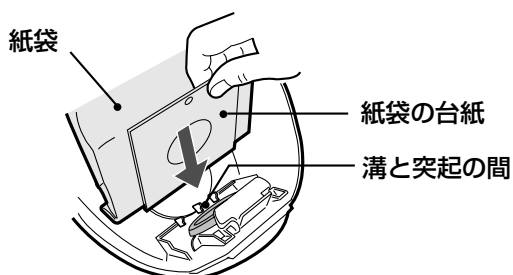

- 紙袋を取り付けないとふたは閉まりません。無理に押さえないでください。
- 破れた紙袋や、くり返しのご使用は絶対にやめてください。モーターが故障する原因になります。

2 台紙をフックのツメに引っ掛ける。

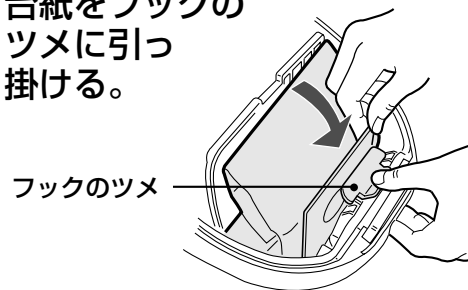

3 ふたを閉める。

ダストプレスボタンについて


お掃除を始める前に、ダストプレスボタンを2～3回押してください。

紙袋内側に付着した細かなごみを落とし、目詰まりを抑えます。

- ダストプレスボタンは、ふたを閉めてから押してください。
- ダストプレスボタンを数回押しても、吸込力が弱い場合は、紙袋を交換してください。

ダストプレスボタン

紙袋内に空気の流れる通路ができるので、パワーが長持ちします。

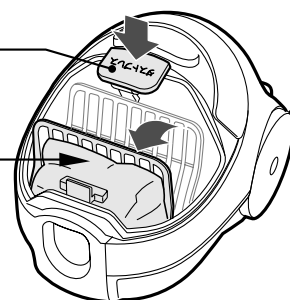

使いかた


お掃除のしかた

お手入れ

お手入れのさいは、必ず手元スイッチを「切」にし、
差込プラグをコンセントから抜いてください。

吸込口

1 各部のごみを、すき間ノズルで吸い取る。

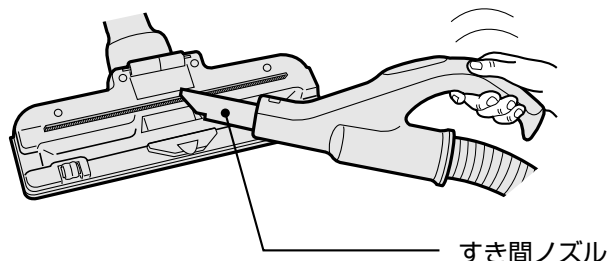

- 毛くすなどがからみ付いているときは、セロハンテープなどではがし取ってください。

2 水洗いする。


- 水洗い後は水分を拭き取って陰干しし、十分に乾燥させてから取り付けてください。
(ドライヤーや暖房機などで乾燥させないでください)
- 洗剤や漂白剤を使って洗ったり、毛の硬いブラシで洗わないでください。

クリーンフィルター

紙袋を交換しても、吸込力が弱く感じられるときに。

紙袋を取り出し、ダストプレスボードを持ち上げながら、
クリーンフィルターを引き出す。

- 水で押し洗いした後、よく乾燥させてから取り付ける。

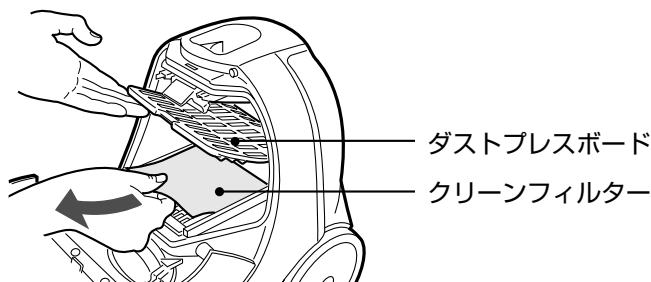


- 洗濯機で洗ったり、熱風で乾燥させないでください。
傷んだり、縮む原因となります。

本体

汚れが目立ってきたときに。

水または、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。
ほこりが取れ、静電気も抑えられます。

- フィルターは、お手入れの必要はありません。
取りはずしはできません。

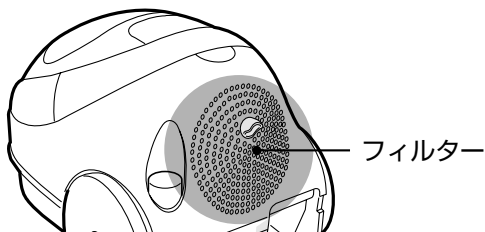

- シンナー・ベンジン類は、
変質や変色しますので使わ
ないでください。


仕 様

電 源	100V 50-60Hz
消 費 電 力	1000～約250W (手元スイッチが「切」時、約0.8W)
吸 込 仕 事 率	560～約80W
運 転 音	60～約52dB
集 じん 容 積	1.6L
質 量	4.5kg (吸込口・ズームパイプ・ホース含む)
本体寸法(mm)	幅220×奥行297×高さ225
コードの長さ	5m


吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や、床材の違いなどによって異なります。お掃除のさいは、ふさわしいポジションをお選びください。

付属品


- 吸込口 (1個)

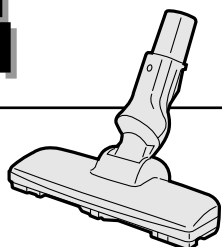

- ズームパイプ (1本)

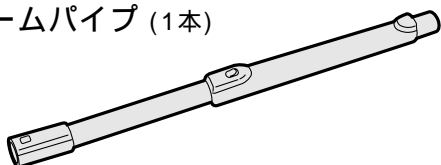


- ホース (1本)

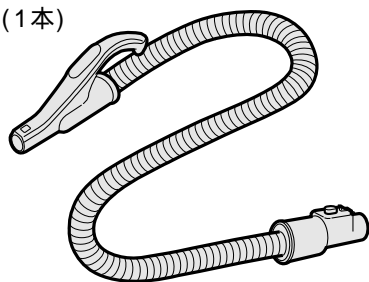

- すき間ノズル (1個)



- 紙 袋
(本体装着 EC-06PN 1枚)



- 印刷物付属品 (1部)
取扱説明書 保証書付

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 1 「故障かな？」[11ページ](#) を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(一体)

- 保証期間...お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品の製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を!

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止 故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お手入れ

お手入れ

困ったとき

仕様／付属品／保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、
お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… **シャープ修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は…… **シャープお客様相談センター** へ

シャープ修理相談センター

●修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

- 携帯電話／PHSでのご利用は……

（一般電話）

〈東日本地区〉

043-299-3863

〈西日本地区〉

06-6792-5511

- FAXを送信される場合は……

（FAX）

043-299-3865

06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎「**持込修理**」および「**部品購入**」のご相談は、上記「修理相談センター」のほか、
下記地区別窓口にて承っております。

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔ただし、沖縄・奄美地区〕は…*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区御町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市穂台295-1
	横浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水島坂1170-1
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御縁塚4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（0410）

故障かな？



次のような場合は、故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
● 手元スイッチを入れてもモーターが動かない	● 差込プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	● しっかり差し込んでください。
	● ホースがホース差込口に、しっかり差し込まれていますか。	● しっかり差し込んでください。 4ページ
● 吸込力が弱い	● 紙袋がゴミでいっぱいになっていませんか。	● 新しい紙袋と交換してください。 7ページ
	● 紙袋が確実に取り付けられ、ふたが閉まっていますか。	● 紙袋を確実に取り付け、ふたを閉めてください。 7ページ
	● ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ゴミが詰まっていますか。	● ゴミを取り除いてください。
	● クリーンフィルターが汚れていませんか。	● クリーンフィルターをお手入れしてください。 8ページ
● コードが巻き取れない	● 片寄って巻き取られたり、よじれていませんか。	● 再度、巻き取り直してください。 6ページ
● 差込プラグおよびコードが異常に熱い	● 差し込みがゆるく、ぐらついていますか。	● コンセントの修理を販売店にご相談ください。
	● 延長コードを使用していませんか。 (差込プラグおよびコードはモーターの排気熱で、通常40℃程度になりますが、異常ではありません。)	● コンセントに直接差し込んでください。

お客様ご相談窓口のご案内／故障かな？

困ったとき

自動停止機能がついています

本体の保護のため、自動的に運転が止まる場合があります。
手元スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜いて、次の処置をおこなってください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください	処置をしたら
● 本体の運転が止まる。	● ゴミがいっぱいのまま、長く使用していませんか。	● 新しい紙袋と交換してください。 7ページ	● 約1時間後に自動停止機能が解除され、ふたたび使用できます。
	● ホース・ズームパイプ・吸込口などにゴミが詰まったまま、長く使用していませんか。	● ゴミを取り除いてください。	

以上の処置をしても異常のある場合は、「保証とアフターサービス」9ページをご覧ください。

別売品

お買いあげの販売店、またはお近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
(価格については販売店にお問い合わせください)

● 3層紙袋 EC-06PN

● 薬剤処理3層紙袋 EC-16PN

ご使用の目安

カビの繁殖が気になる場合にご使用ください。

有効成分

抗菌剤・ジnkピリチオン・チアベンダゾール

いずれも1パック5枚入。

EC-05P・EC-05PN・EC-15P・EC-15PNも使用できます。

シャープ製[純正]紙袋以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質等を保証できませんのでご注意ください。

● ぴったりソフトブラシ

商品コード


217 935 0147



● ふとんブラシ

商品コード

217 935 0674

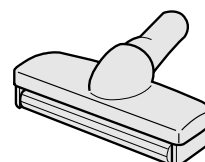

抗菌効果

部品名	抗菌の確認をおこなった試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌剤有効成分	抗菌の処理をおこなっている部分の名称
紙袋	(財)日本食品分析センター	滴下法	繊維に練り込み	ジnkピリチオン/チアベンダゾール	紙バック(紙袋)内層紙

● 製品についてのお問い合わせは…

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280

シャープお客様相談センター

西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

10ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号